

# マジックアロワナLED 90/120 取扱説明書 ダウンロード版

※この取扱説明書は大切に保管しておいてください。




## 安全に関する注意事項

- ・本製品は水中での使用はできません。
- ・製品を設置するときは、付属のクリップを使用し、確実に水槽に固定して下さい。
- ・製品を屋外または外気が直接当たる環境や直射日光が当たる環境で使用しないで下さい。また、高温多湿の場所に設置しないで下さい。
- ・製品をメンテナンスする時は、必ず電源プラグを抜き、完全に熱が冷めてから行って下さい。
- ・電源プラグをコンセントに差し込む時や、コンセントから抜く時は、ぬれた手で行わないで下さい。また、コンセントから抜く時は、必ず電源プラグを持って抜いて下さい。
- ・製品の近くに紙類や布類を置かないで下さい。火災の原因となります。
- ・製品に水がかからないよう、ご注意ください。製品に付いた水滴は速やかにお拭き取り下さい。
- ・製品が水没した場合、直ちに電源コンセントを抜き、各自治体の指示に従って製品を廃棄して下さい。
- ・電源コードに付着した水滴がコードを伝ってコンセントに接触しないように、コードにループ部分を設け、コンセントはループの最下部分より上になるようにして下さい。
- ・万一機器から煙が出ていたり、異臭がするなどの異常がある時は、ただちにコンセントから電源プラグを抜いて使用を中止してください。その後、お買い求めになった販売店または弊社までご連絡ください。
- ・本書で指示のない箇所を分解したり、修理、改造は絶対にしないで下さい。けがや故障、火災の原因になることがあります。

## ●各部名称

ライト本体

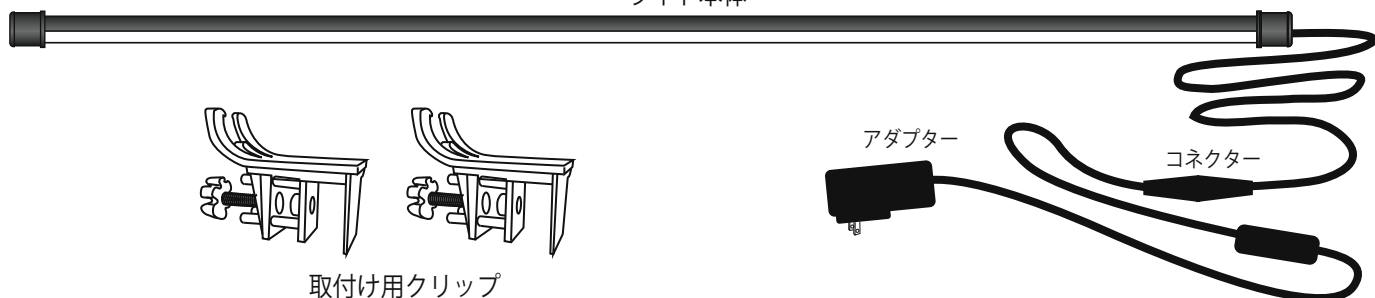

## ●取付け方

1. ライト本体を、クリップを使用して水槽に取り付けます。

注意：コードに負担がかからないように設置してください。また、コードは引っ張らないでください。



2. ライト本体の電源コードのコネクターとアダプターのコネクターを接続します。

注意：接続部分が水に濡れないようにしてください。



## ●電源の接続

1. アダプターの電源プラグをコンセントに差し込みます。
2. アダプターのスイッチを入れて下さい。
3. 全てのLEDが発光しているかを確認します。

## ● 清掃とメンテナンス

- ・ 本体は品質を長く保つために定期的に清掃して下さい。
- ・ 清掃には洗剤は使用しないで下さい。
- ・ 電源プラグ、コンセントに埃や汚れが付着しないよう、定期的に清掃して下さい。

## ● 仕様

機種	マジックアロワナ LED 90	マジックアロワナ LED120
用途	屋内の観賞魚用蛍光灯	
定格消費電力	12W	16W
定格電圧 / 定格周波数	100-240V 50/60Hz	
本体サイズ	88cm×LED部分直径 1.8cm	118cm×LED部分直径 1.8cm

発売元／株式会社エムエムシー企画 レッドシー事業部

〒174-0063 東京都板橋区前野町 6-29-4 E-mail : info@mmcplanning.com

<http://www.mmcplanning.com>