

Photosyn

# Apollo RAYS




## 20W

取扱説明書

この度は、本製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。  
ご使用に際し、この取扱説明書をよくお読みいただき、使用方法と構造をよくご理解の上でご使用ください。  
お読みになった後は、いつでもすぐに読むことができる場所に大切に保管してください。

## 安全上のご注意

### 警告

-  点灯中や消灯後しばらくは、電球が熱いので触れないでください。ヤケドの原因となります。  
電球交換時や光学ズームリング調整時は必ず消灯し、電球を十分さましてから行ってください。
-  紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。火災や器具加熱の原因となります。
-  屋外、水滴のかかる状態や湿度の高い場所、密閉型器具、断熱材施工器具、調光機能付器具では使用しないでください。(そのほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。) 効率よく熱を伝え、高い放熱性を発揮します。冷却を性能を確保するために、本体を覆うタイプのソケットは使用しないでください。



密閉型または密閉に近い



断熱材施工器具






調光機能付き



水銀灯器具



誘導灯

-  子供の手の届く範囲では使用しないでください。
-  取り付け、取り外しや器具清掃のときは、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。
-  異常時(こげくさいニオイなど)には、すぐに使用を中止してください。


### 注意

- 必ず適合した器具、ソケットで使用してください。器具過熱などの原因となります。
- 本製品は水景鑑賞または植物用です。それ以外の用途ではご使用にならないでください。
- 周囲温度が5~35℃の範囲で使用し、室内に適切な換気(空気の循環)を確保してください。
- 落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えたり、傷をつけたりしないでください。
- ソケットに確実に取り付けてください。取り付けが不完全ですと、落下の原因となります。
- がたついたり、ゆるみやヒビなどの異常があるソケットには取り付けしないでください。
- 水洗いや分解・改造はしないでください。
- 点灯時、LEDを直視しないでください。目を痛める場合があります。

## RAYS について


### 仕様

消費電力 20W±0.5%  
電源電圧 90-240V 50/60Hz  
口金 E26/E27

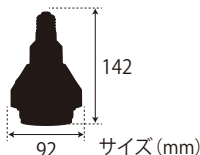


※屋外、密閉型器具、断熱材施工器具、調光機能付器具には対応していません。

### 各部名称

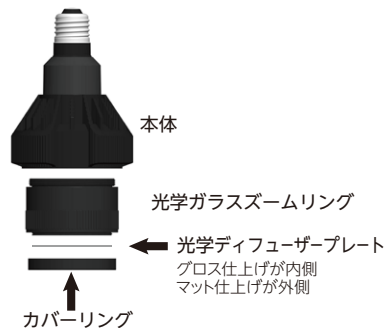

## 照射範囲の調節方法

光学ガラスズームリングを軽く回してください。

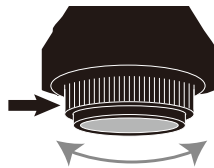


回しすぎると、破損のおそれがあります。

## 光学ディフューザープレートについて

光学ディフューザープレートは鑑賞時のまぶしさを軽減し、光の色ざりを向上させます。必要に応じて取り外してご利用いただけます。

光学ガラスズームリングを押さえながら、カバーリングを回してください。カバーリングを外し、光学ディフューザープレートを着脱することができます。

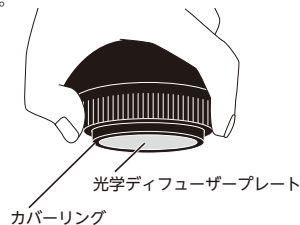

## お手入れについて



点灯中や消灯後しばらくは、電球が熱いので触れないでください。ヤケドの原因となります。

- 乾いた柔らかい布で優しく拭いてください。本体を傷つける原因となりますので、硬い布は使用しないでください。また、濡れた布は本体に水分が入り、故障や漏電を引き起こす可能性がありますので、使用しないでください。
- ホコリがたまること、湿気などにより火災の原因となります。定期的に清掃を行ってください。